

RESQMAX Lanciasagola - Istruzioni di caricamento



Controllare che la valvola dell'ugello sia aperta nel senso del flusso dell'aria



Se la valvola è chiusa non procedere con il caricamento di aria compressa. Si possono danneggiare gli O ring interni dell'ugello **NON CARICARE**




Assicurarsi che la valvola a farfalla sulla frusta sia chiusa.

Per chiudere ruotare in senso orario



A innestare il cilindro, tirando indietro la staffa della frusta
B La valvola dell'ugello aperta deve essere visibile in alto ed in asse con il manometro

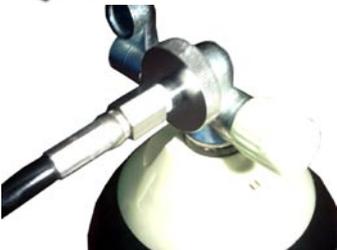

Agganciare la frusta con attacco DIN a compressore o bombola.

USARE solo Aria Compressa



Aprire lentamente la sorgente di aria. Portare la pressione a 210 Atm (3000 psi) esercizio normale ; o fino a 245 Atm (3500 psi) per raggiungere maggiori distanze.

CHIUDERE LA BOMBOLA O IL COMPRESSORE



Prendere la chiave a L e ruotare in senso antiorario 90° la valvola di chiusura. La valvola dovrà essere perpendicolare rispetto al flusso dell'aria.



Quando la valvola è nella posizione di chiusura **B** perpendicolare al flusso dell'aria, aprire delicatamente la farfalla rossa e svuotare la frusta.

IL MANOMETRO RITORNA A ZERO.

Ora il bombolino è isolato e carico. pronto per essere sganciato



A Svuotare la frusta aprendo la farfalla rossa. Per aprire ruotare in senso anti-orario

IL MANOMETRO RITORNA A ZERO



Sganciare il bombolino dalla staffa



Inserire il proiettile nella camera di lancio.

A Allineare la tacca a V verso l'alto

B Allineare le briglie lateralmente per scorrere nelle guide apposite della camera di lancio



Inserito il bombolino si aggancia automaticamente la sicura.

Il manometro segna 0 di pressione sul fucile



IMPORTANTE

Controllare che la valvola di scarico sia chiusa.

Chiudere in **senso orario**



La chiave a T apre la valvola dell'ugello sul proiettile.

Tenere la chiave a T in posizione verticale e spingerla fino in fondo



Tenendo premuto ruotare in senso orario a 90° a fine corsa.



La chiave a T è allineata con il flusso dell'aria.

Ora la valvola sul proiettile si è aperta. Il Fucile è in pressione. Leggere il manometro




Il manometro del fucile indica la pressione contenuta nel proiettile.

Raffreddandosi il proiettile diminuisce la pressione



Prima del lancio, premere la sicura

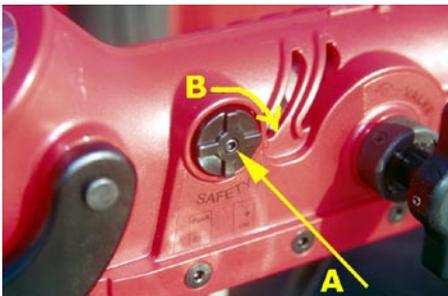

A Prima del lancio, premere la sicura. Il pulsante rimane rientrato
B Per rimettere la sicura, ruotare leggermente in senso orario. Il pulsante ritorna all'infuori.



Per diminuire la pressione ruotare in **senso antiorario**
 Per scaricare completamente, lasciare fuoriuscire l'aria fino a che il manometro indica il valore **0**



Per controllare la pressione di un proiettile che ha la valvola dell'ugello chiusa procedere dal **punto 11** in avanti.



Per lanciare imbracciare il fucile, appoggiando il calcio alla spalla.

Inclinare di circa 30°-35°, mantenere la posizione e premere il grilletto. Il fucile non da rinculo. Lasciare scorrere la sagola che esce automaticamente.



Dopo ogni lancio in acqua, svitare l'ugello in senso anti-orario e svuotare dall'acqua. Per ripetere il lancio ritornare al punto 1.